

 **MISUTONIDA**
italian style
accessories 4x4



90 Min.

Item Code

Codice Articolo

RLSS

Référence Article

GB

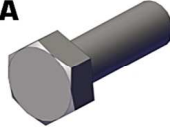
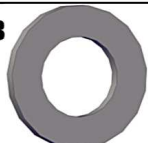
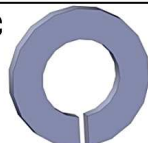

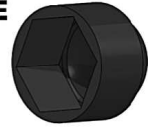




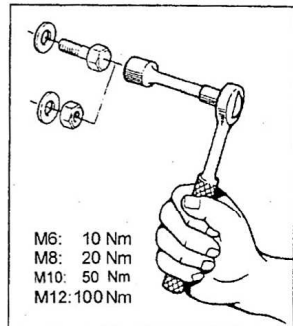





**STAINLESS STEEL ROLL BAR
ON TONNEAU 2 PIPES**

ITA

**ROLL BAR SPONDE IN ACCIAIO
INOX 2 TUBI**

FR

**ROLL BAR SUR LE BORDE DE LA
BENNE EN ACCIER INOX 2 TUBES**

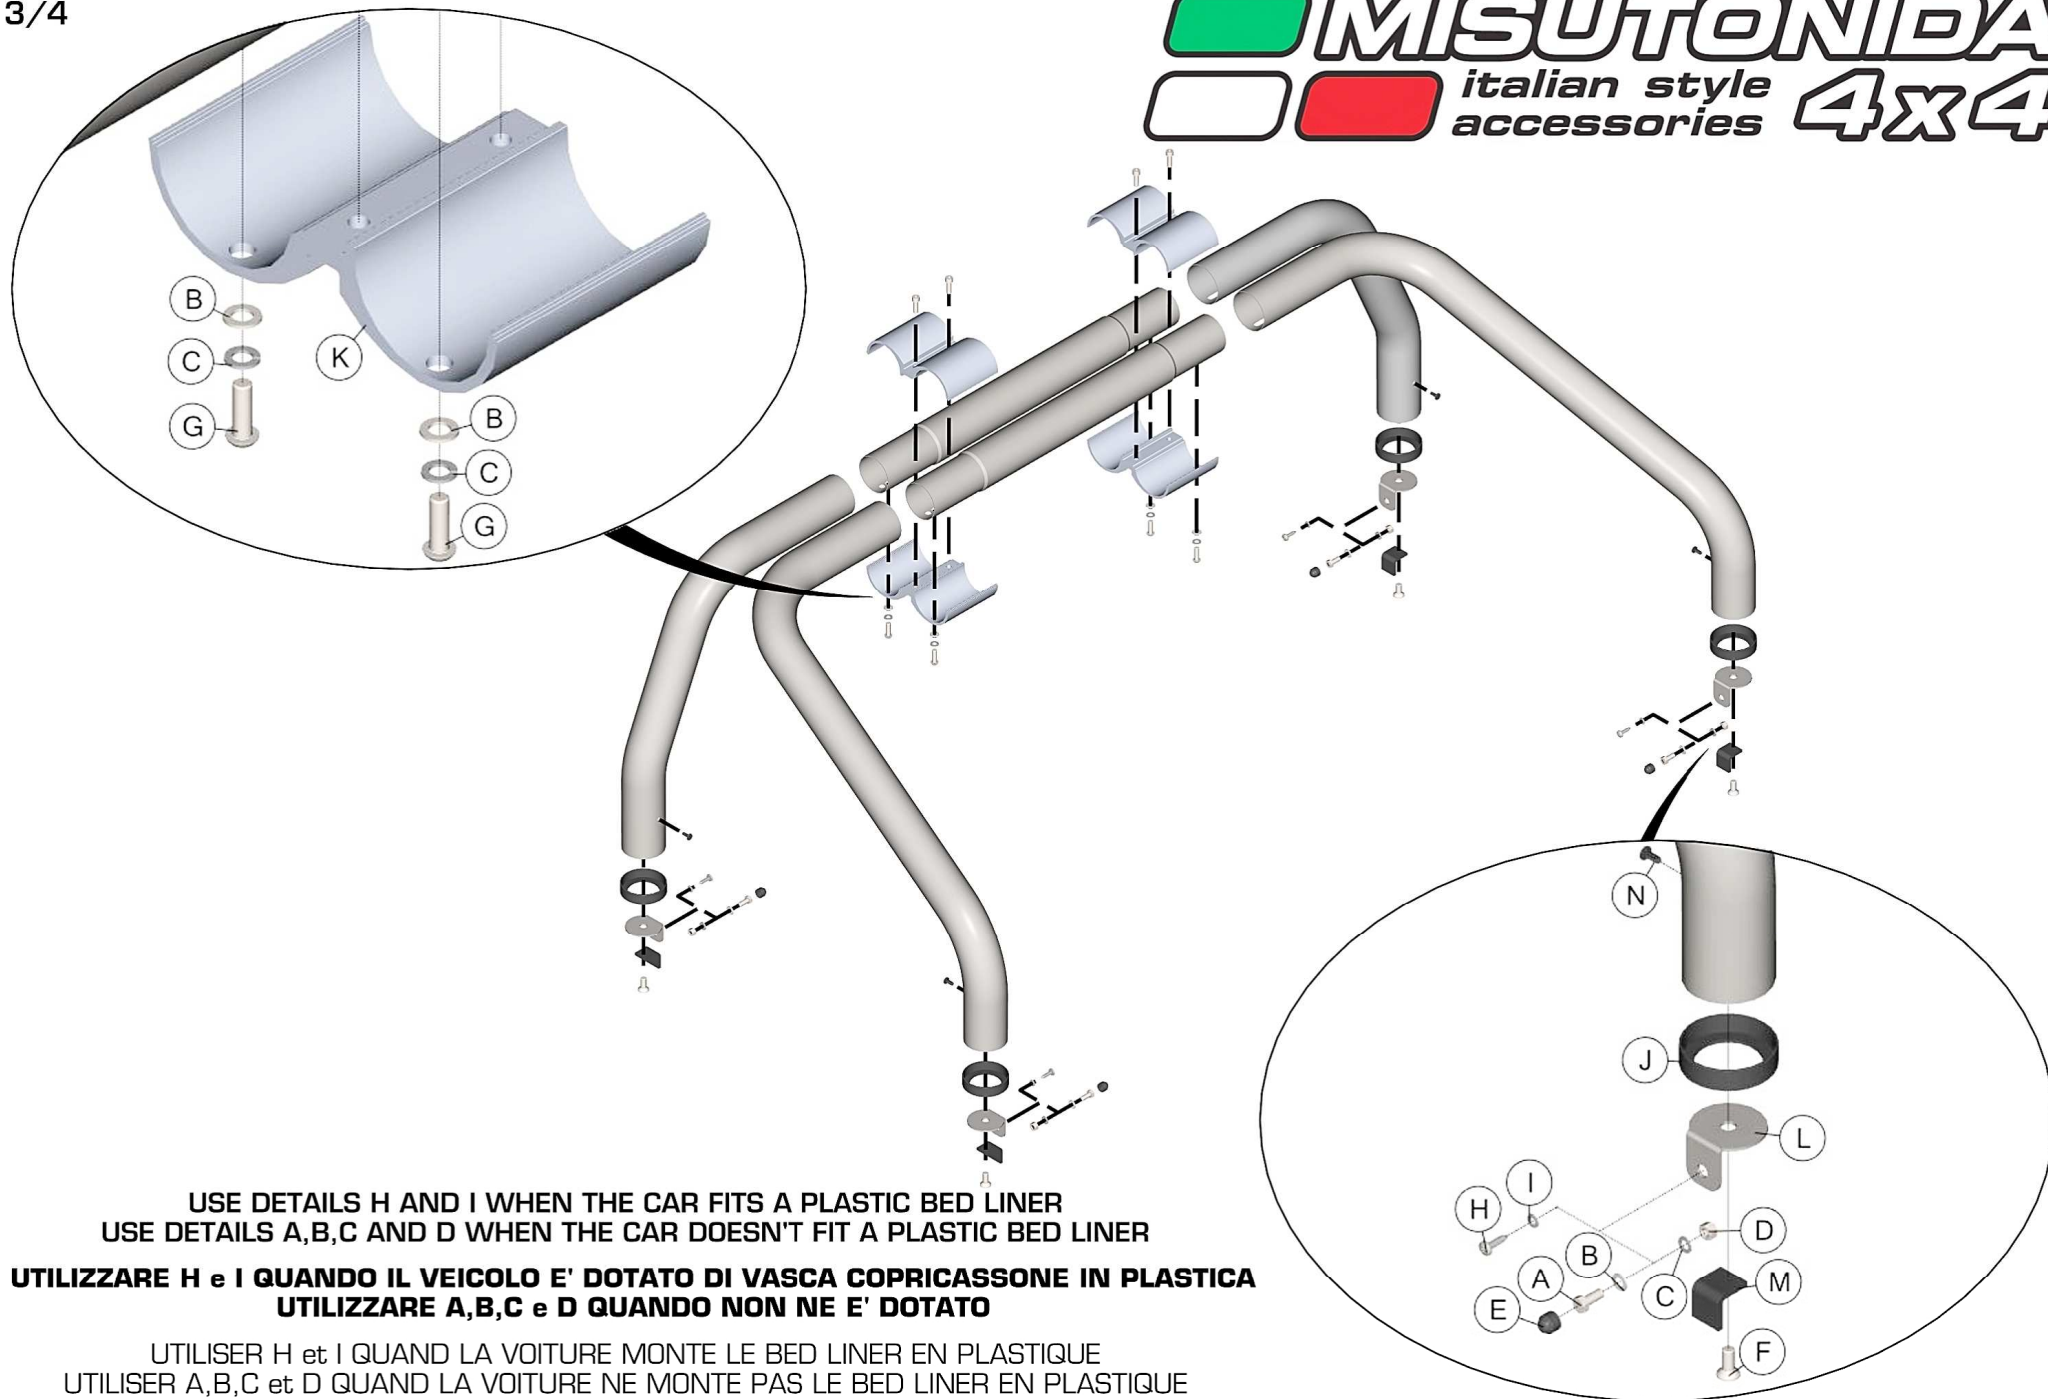
Part List Lista della bulloneria Liste des pièces					
A  TE M8X20 X 4	B  Ø 8 X 8	C  Ø 8 X 8	D  M 8 X 4	E  M 8 X 4	
F  TSPEI M10X25 X 4	G  TBCEI M8X25 X 4	H  PARKER M6.2X25 X 4	I  WIPLA Ø6 X 4		 <p>M6: 10 Nm M8: 20 Nm M10: 50 Nm M12: 100 Nm</p>
J  ROND80 X 4	K  RLB Ø76 X 2	L  MIT/50 X 4	M  Rubber strip Striscia in gomma Caoutchouc de bande X 4		
N  TAPPINI NERI IN PLASTICA X 6					

WARNING: FOR THE CORRECT FITTING OF THE ROLL BAR WE RECCOMEND TO MEASURE THE WIDTH OF THE TRUNCK IN ORDER TO FIT THE BRACKETS IN THE CORRECT POSITION AND BE ABLE TO ADJUST THE ACCESSORY USING THE MOST SUITABLE HOLES LOCATED ON THE CENTRAL PIPES.

ATTENZIONE: PER IL CORRETTO MONTAGGIO DEL ROLL BAR CONSIGLIAMO DI MISURARE LA LARGHEZZA DEL CASSONE IN MODO DA MONTARE LE STAFFE DI ANCORAGGIO NELLA POSIZIONE CORRETTA E POTER POI REGOLARE L'APERTURA DELL'ACCESSORIO UTILIZZANDO I FORI PIÙ ADATTI PRESENTI SUI TUBI CENTRALI.

ATTENTION: POUR LE CORRECT ASSEMBLAGE DU ROLL BAR NOUS CONSEILLONS DE MISURER LA LARGEUR DU TONNEAU DE FACON A MONTER LES PATTES DE FIXATION DANS LA POSITION CORRECT ET DE POUVOIR REGLER L'ACCESSOIRE EN UTILISANT LES TROUS PLUS APTES POSITIONNES SUR LES TUBES CENTRALES.

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

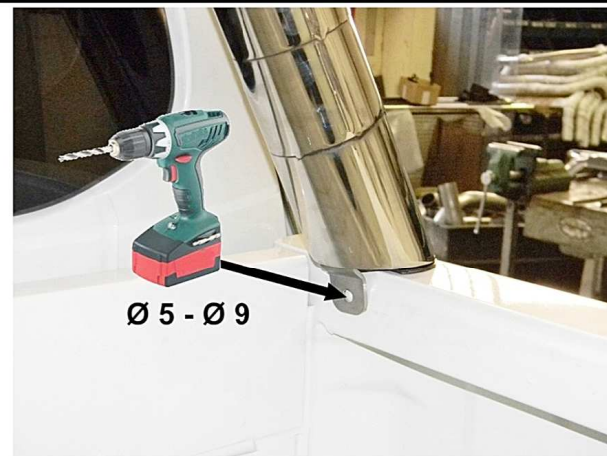
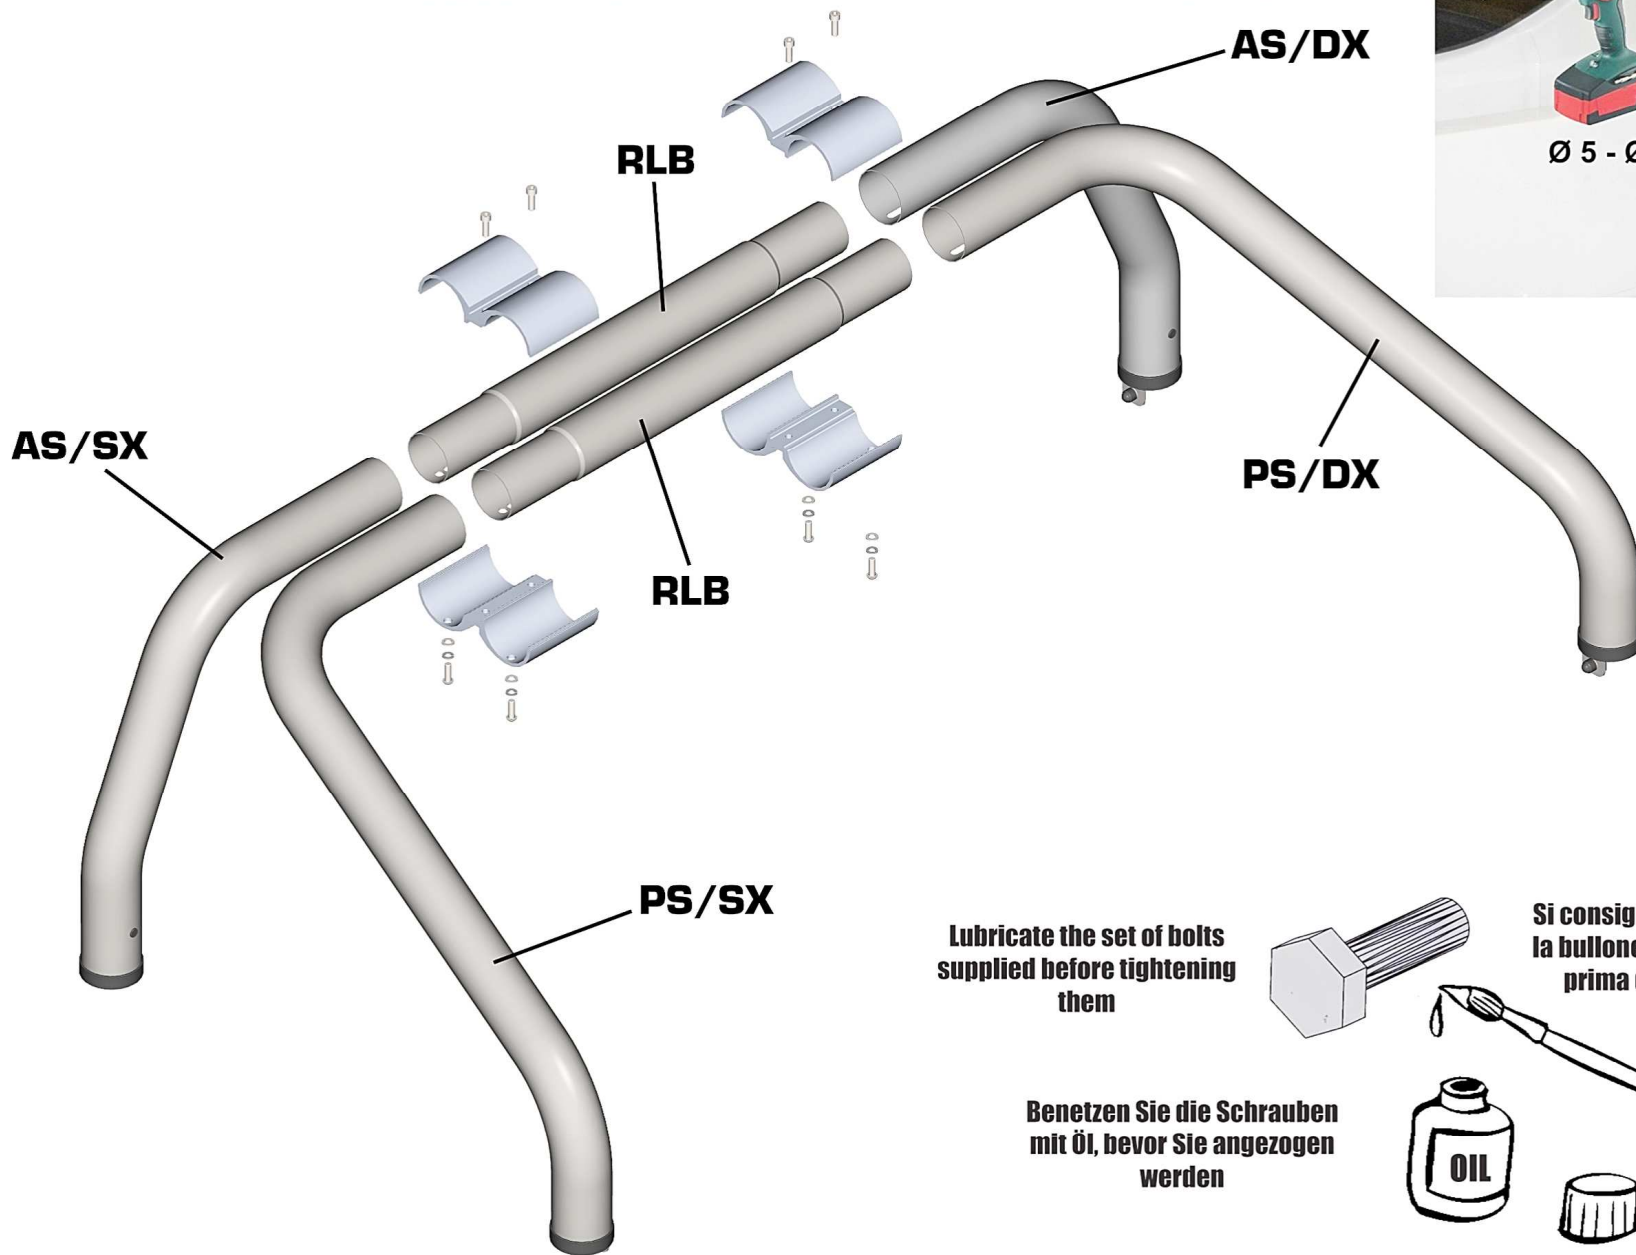


USE DETAILS H AND I WHEN THE CAR FITS A PLASTIC BED LINER
 USE DETAILS A,B,C AND D WHEN THE CAR DOESN'T FIT A PLASTIC BED LINER

**UTILIZZARE H e I QUANDO IL VEICOLO E' DOTATO DI VASCA COPRICASSONE IN PLASTICA
 UTILIZZARE A,B,C e D QUANDO NON NE E' DOTATO**

UTILISER H et I QUAND LA VOITURE MONTE LE BED LINER EN PLASTIQUE
 UTILISER A,B,C et D QUAND LA VOITURE NE MONTE PAS LE BED LINER EN PLASTIQUE

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**



Lubricate the set of bolts
 supplied before tightening
 them

Benetzen Sie die Schrauben
 mit Öl, bevor Sie angezogen
 werden

Si consiglia di lubrificare
 la bulloneria in dotazione
 prima del serraggio

Lubrifier la boulonnerie
 avant de la serrer

